


Bedienungsanleitung Lagenda B231

Elektrische Pumpe für Modellierballons bis 360 und Rundballons bis 5"

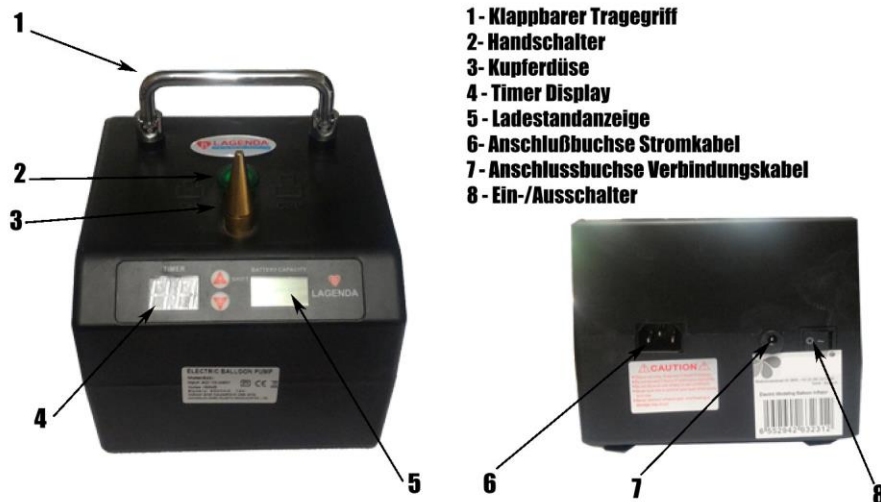

Bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen!

Wichtige Hinweise:

- Stromadapter Spannung ist 110V-240V Wechselstrom
- Bei 13,8V Ladespannung beträgt die Ladezeit ca. 8 Stunden
- Bei einer Nutzungsdauer von über 2 Stunden besteht die Gefahr der Überhitzung, wodurch die Pumpe Schaden nehmen kann.
- Der Lufteinlass darf nicht blockiert werden
- Kein Spielzeug, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Warnung:


- Bitte tauschen Sie das Stromkabel bei Beschädigungen zu Ihrer eigenen Sicherheit sofort aus.
- Bitte die Pumpe nur an trockenen Orten aufbewahren
- Ist die Pumpe nicht in Betrieb, Kabel entfernen und Schalter auf 0
- Vermeiden Sie, das z.B. Staub in die Ansaugöffnung gerät
- Bei Beschädigung das Gerät nicht mehr benutzen und den Händler kontaktieren
- Das Gerät sollte mindestens alle 3 Monate benutzt werden um Schäden durch Nichtgebrauch zu vermeiden
- Beim Aufblasen der Ballons nicht direkt auf die Ballons schauen
- Um Schäden am Akku zu vermeiden sorgen sie für regelmäßige Ent- und Beladung des Akkus

Bedienung:

- Entnehmen Sie die Lagenda der Tasche, schrauben sie die Metaldüse auf, stellen Sie Schalter 8 auf I
- Ziehen sie den Ballonhals über die Metaldüse und halten Sie den grünen Knopf gedrückt bis der Ballon die gewünschte Größe hat.
- Wenn der Akkustand zu gering wird, schließen Sie das beiliegende Stromkabel an. (Die Maschine kann während des Ladevorgangs weiter benutzt werden)
- Nach Benutzung der Maschine, den Schalter 8 wieder auf 0 stellen.

Timer Funktion:

Sie können auch eine vordefinierte "Aufpump"-Zeit einstellen um eine konstante Ballongröße zu erhalten. Hierzu können Sie mithilfe von Taste A zwischen Millisekunden und Sekunden umschalten und mit Taste B die Zeit einstellen. Mit der Taste A bestätigen Sie die Zeit erneut. Nun müssen Sie die Grüne Taste während des Pumpvorgangs nicht mehr gedrückt halten sondern die Pumpe stoppt automatisch nach der eingestellten Zeit.

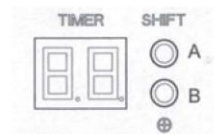

Spezial Funktion:

Mit dem optional erhältlichen Verbindungskabel können Sie zwei Lagenda B231 miteinander verbinden. Sie haben dann die Möglichkeit eine Ballongröße auf beiden Maschinen gleichzeitig zu befüllen, oder zwei unterschiedliche Zeiten auf den jeweiligen Timern einzustellen und so zwei unterschiedliche Größen parallel zu befüllen.

